
Instrukcja montażu mebli

«SAPORI»


Panel przedpokojowy 70

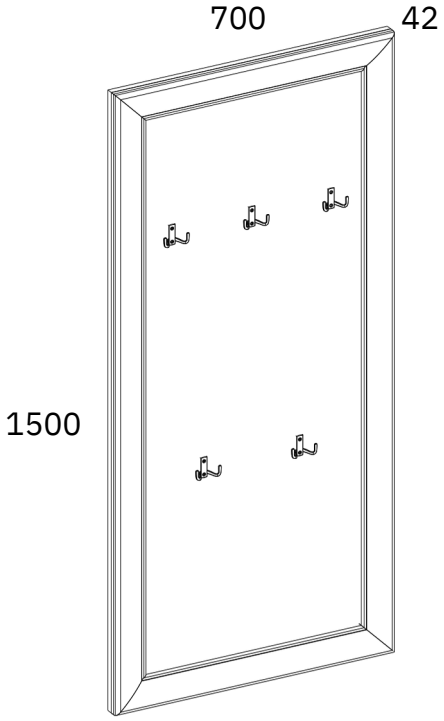


Production date
Data produkcji

Stamp of Quality Department
Pieczęć Działa Jakości

№ L,	mmB,	mm	H, mm	Q	№ pack
1	1500	700	41	1	1/1

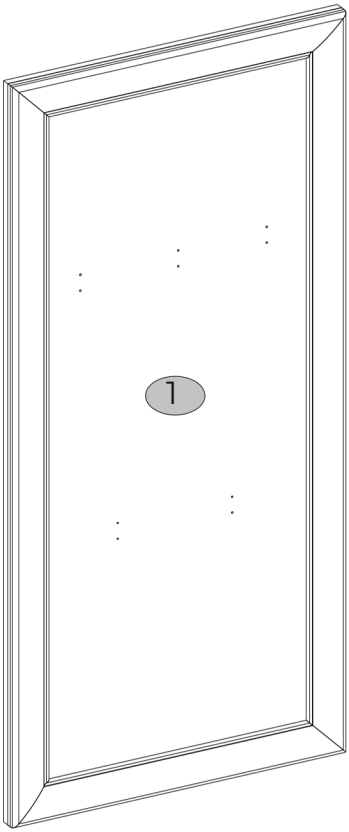


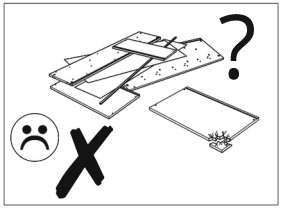





















B3  Ø35	2
B5  10x50	2
K12  	5
R27  5,0x13	4




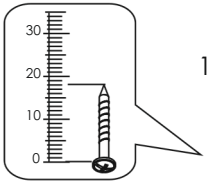

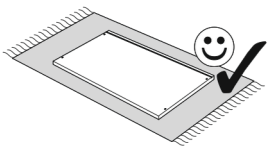

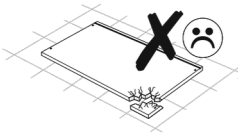


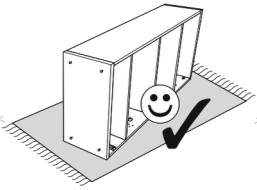


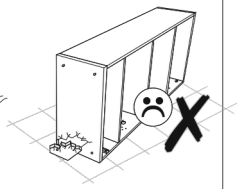


1


B3	R27
	
Ø35 2	5,0x13 4

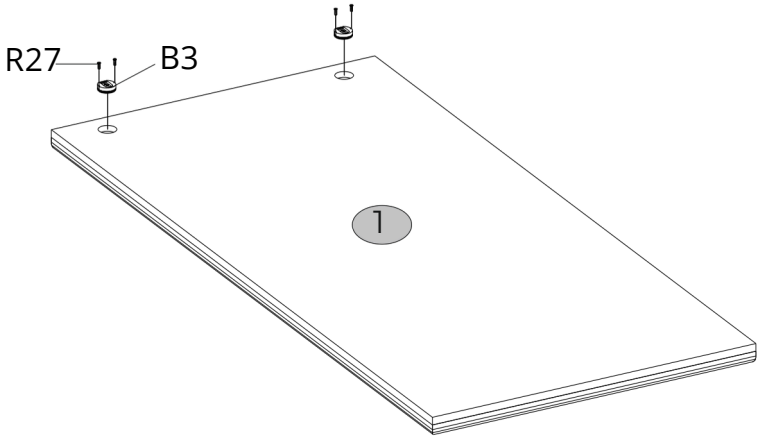

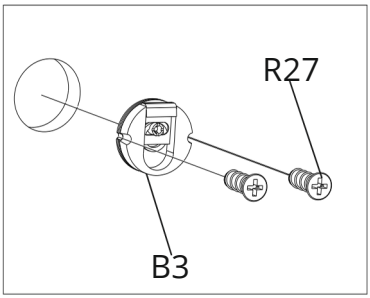



2

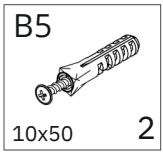


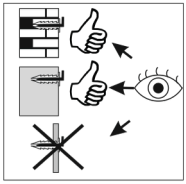



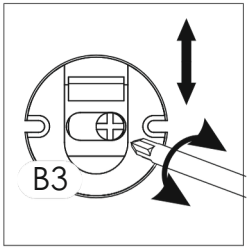

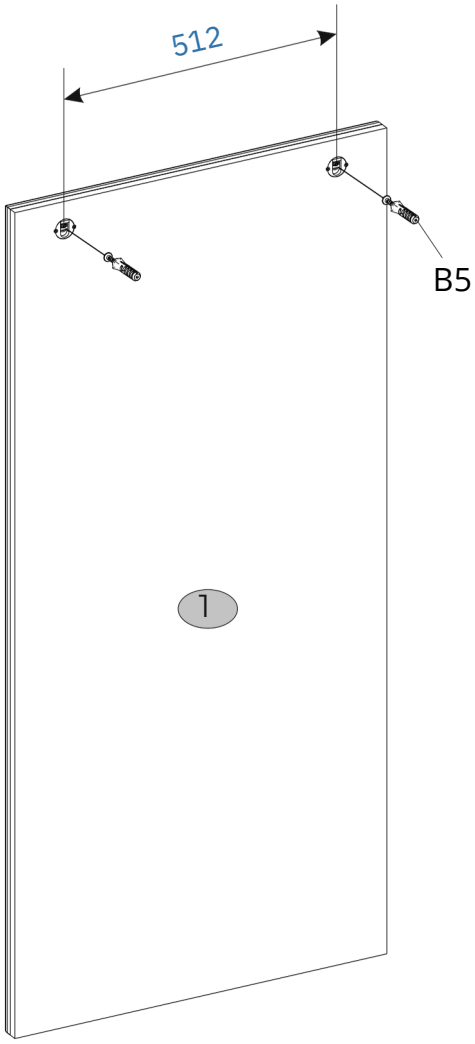

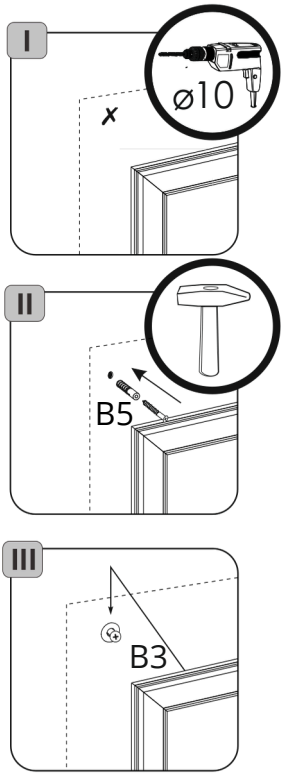

3

