
(D) Montageanleitung
(FR) Notice de montage
(NL) Handleiding voor de montage
(GB) Assembly instructions
(IT) Istruzioni di montaggio
(PL) Instrukcja montażu
(CZ) Montážní návod
(HU) Szerelési útmutató
(TR) Montaj talimati
(SK) Návod na montáž
(RO) Instrucțiuni de montaj
(RU) Инструкция по монтажу

FRO (z pojemnikiem na posciel)

120x200
140x200
160x200


60 min

Elementy

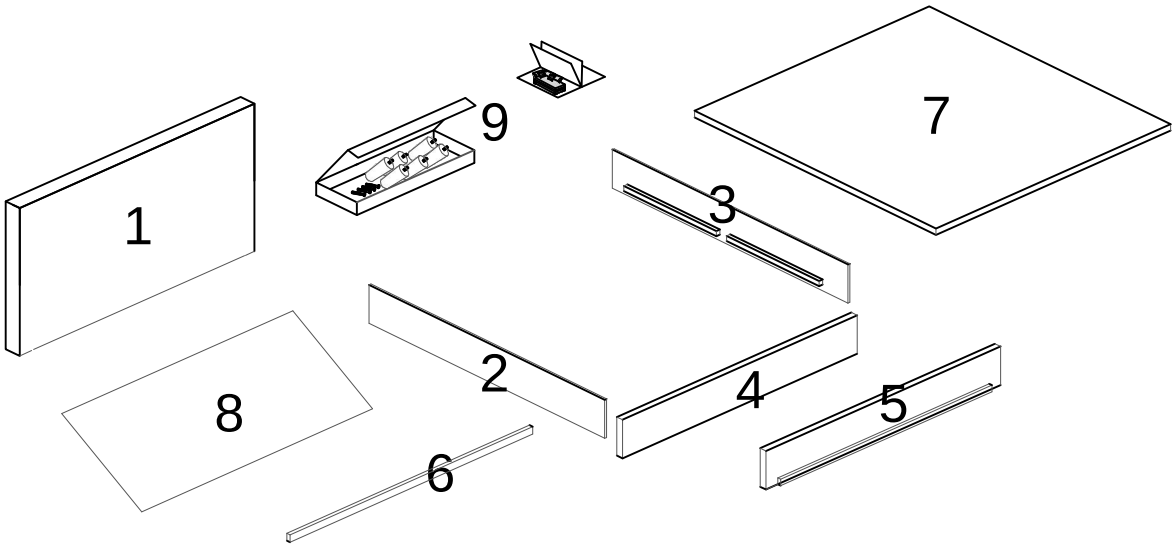


Element	Ilosc	Paczka
1	1	1
2	1	2
3	1	2
4	1	2
5	1	2
6	1	2
7	2	3
8	1	3
9	1	2


NARZEDZIA NIEZBEDNE DO MONTAZU
(NARZEDZIA NIE SA DOLACZONE DO ZESTAWU OKUC)

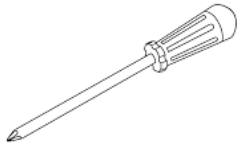



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Lista okuc																
	6x	4x	4x M8x35	12x M8x20	3x M6x60	4x M6x35	28x M6x20	4x M6x40	16x M8	35x M6	8x M6	4x	4x H50	2x	2x	8x 3x20

Mozesz skorzystac z przymiaru
obok aby zidentyfikowac rozmiar okuc.

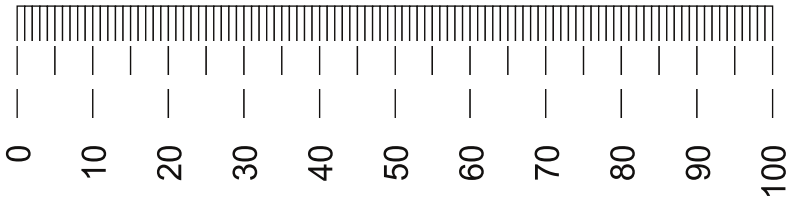


Wazne!! Prosze dokrecic solidnie wszystkie sruby podczas montazu.


1

UWAGA !!!

Otwory montazowe w wezglowiu sa zatapicerowane.
Aby umozliwic montaz lozka nalezy za pomoca ostrego szpikulca przebic tkanine obiciowa w miejscach zaznaczonych czarnymi punktami na rysunku ponizej. Prosze skorzystac z tasmy mierniczej i sugerowac sie odleglosciami z rysunku. Wymiary podane sa w centymetrach.

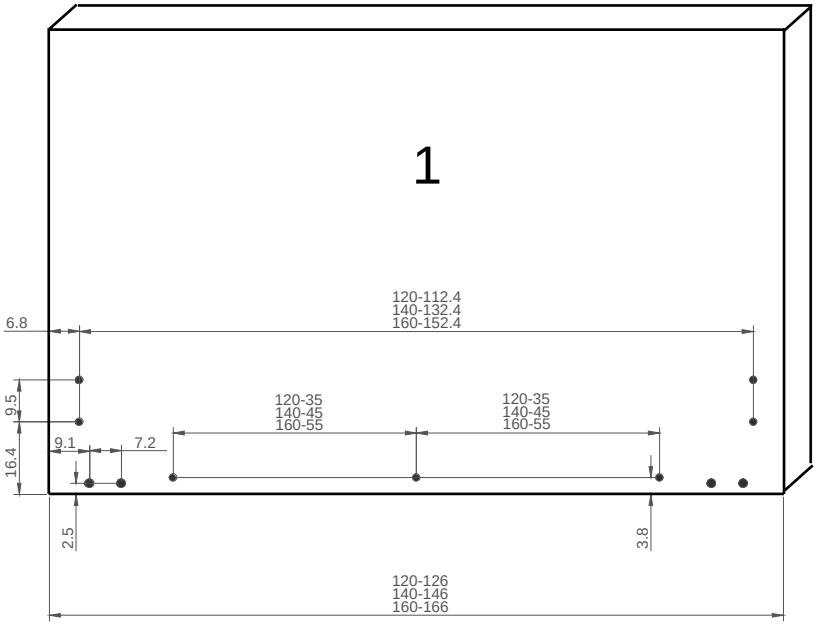


2

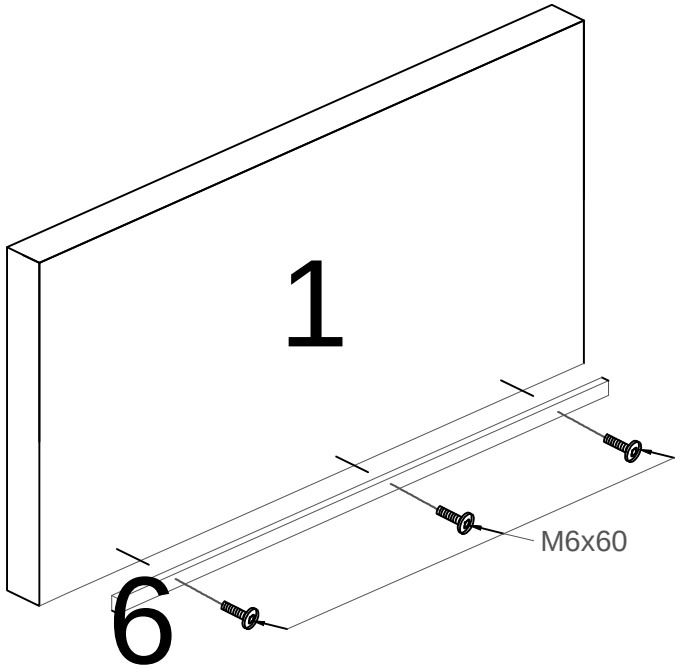


Wazne!! Prosze dokrecic solidnie wszystkie sruby podczas montazu.

(D) Montageanleitung
(FR) Notice de montage
(NL) Handleiding voor de montage
(GB) Assembly instructions
(IT) Istruzioni di montaggio
(PL) Instrukcja montażu
(CZ) Montážní návod
(HU) Szerelési útmutató
(TR) Montaj talimati
(SK) Návod na montáž
(RO) Instrucțiuni de montaj
(RU) Инструкция по монтажу

3

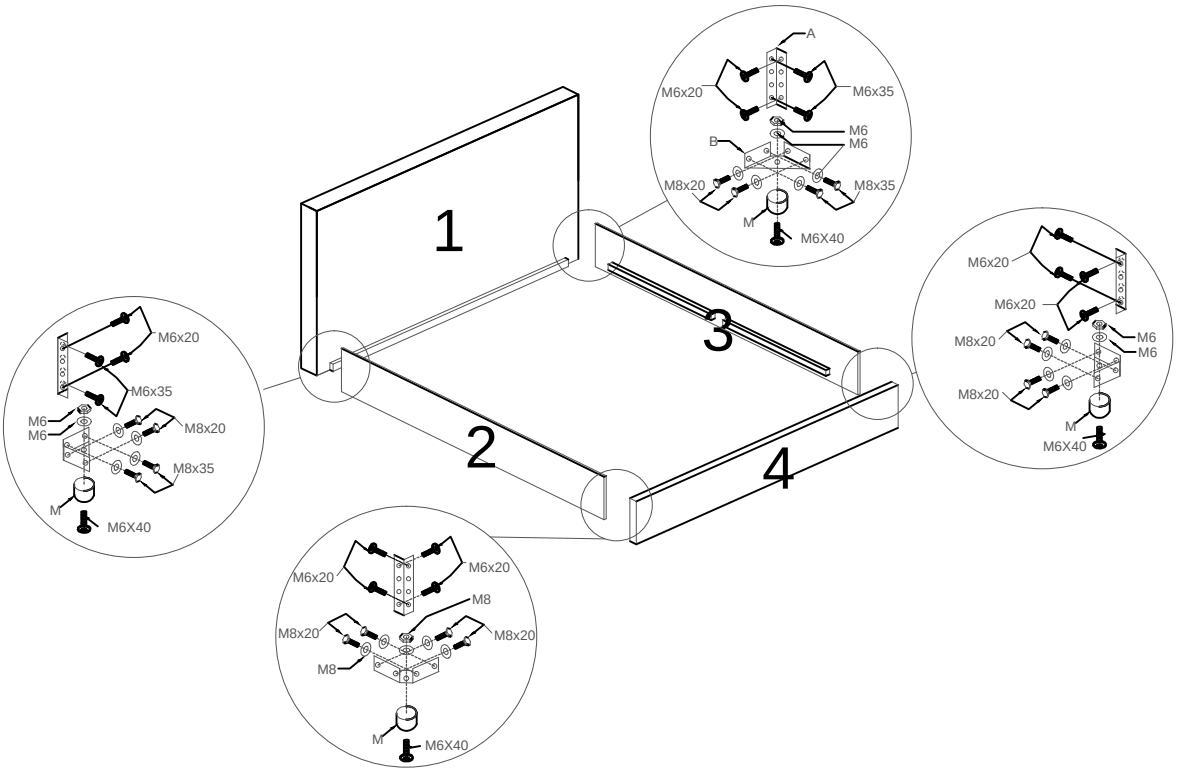


4

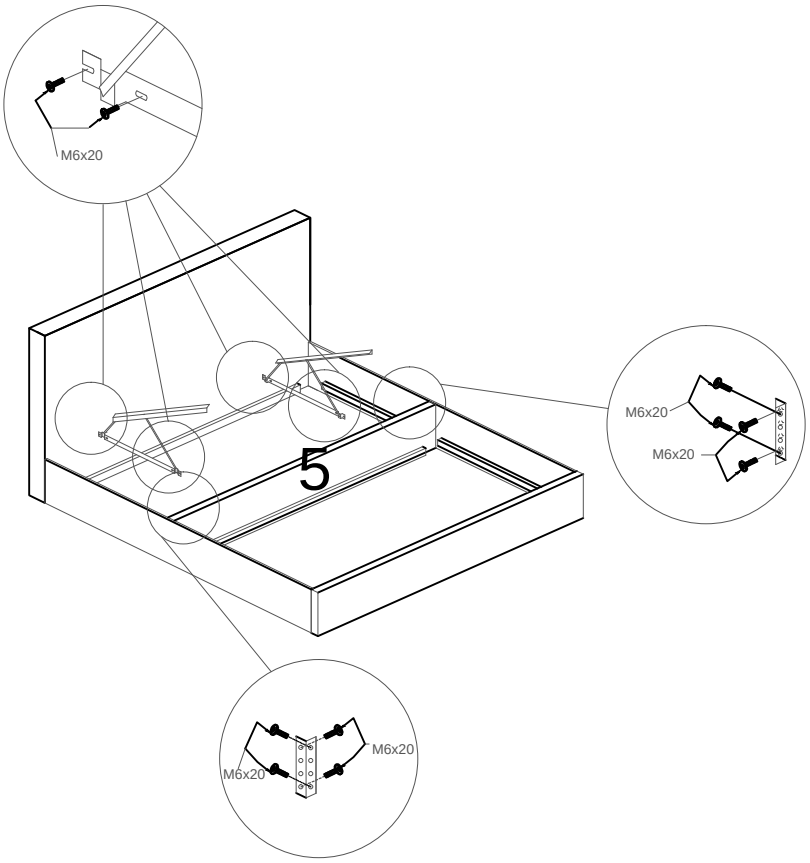

Wazne!! Prosze dokrecic solidnie wszystkie sruby podczas montazu.


(D) Montageanleitung
(FR) Notice de montage
(NL) Handleiding voor de montage
(GB) Assembly instructions
(IT) Istruzioni di montaggio
(PL) Instrukcja montażu
(CZ) Montážní návod
(HU) Szerelési útmutató
(TR) Montaj talimati
(SK) Návod na montáž
(RO) Instrucțiuni de montaj
(RU) Инструкция по монтажу

5

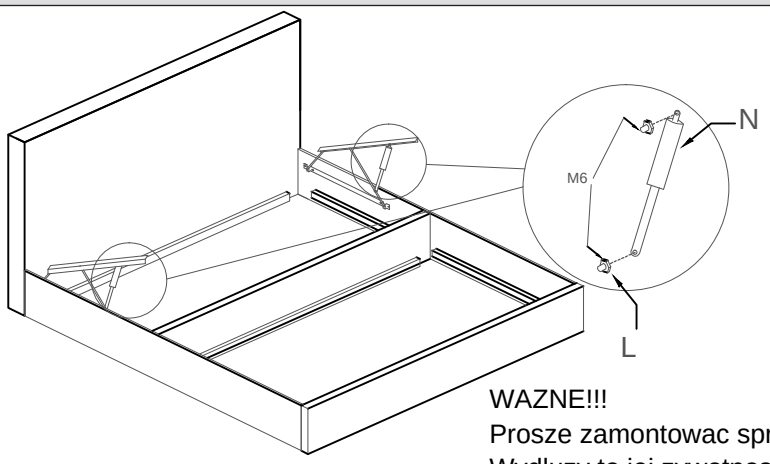

WAZNE!!!
Prosze zamontowac sprezne gazowa cylindrem do góry jak na rysunku
Wydluzy to jej zywotnosc oraz usprawni jej funkcjonowanie.


6

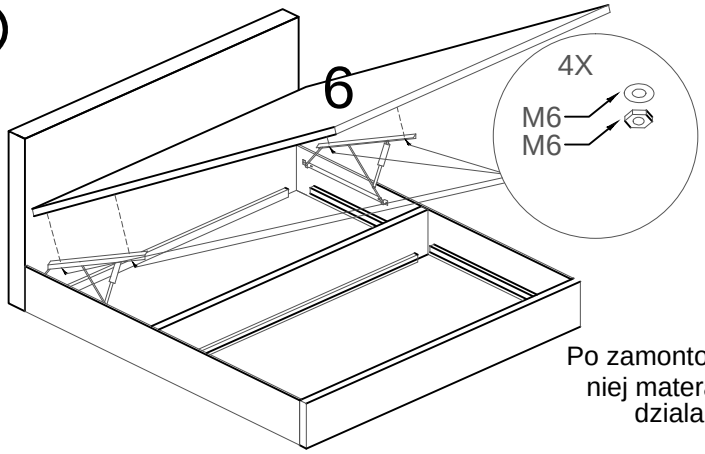


UWAGA!!!!!

Po zamontowaniu ramy siedziska przed zamknieciem nalezy polozyc na niej materac. Waga samej ramy nie jest wystarczajaca do poprawnego dzialania mechanizmu podnoszacego. Brak materaca moze powodowac uszkodzenia ramy.

7

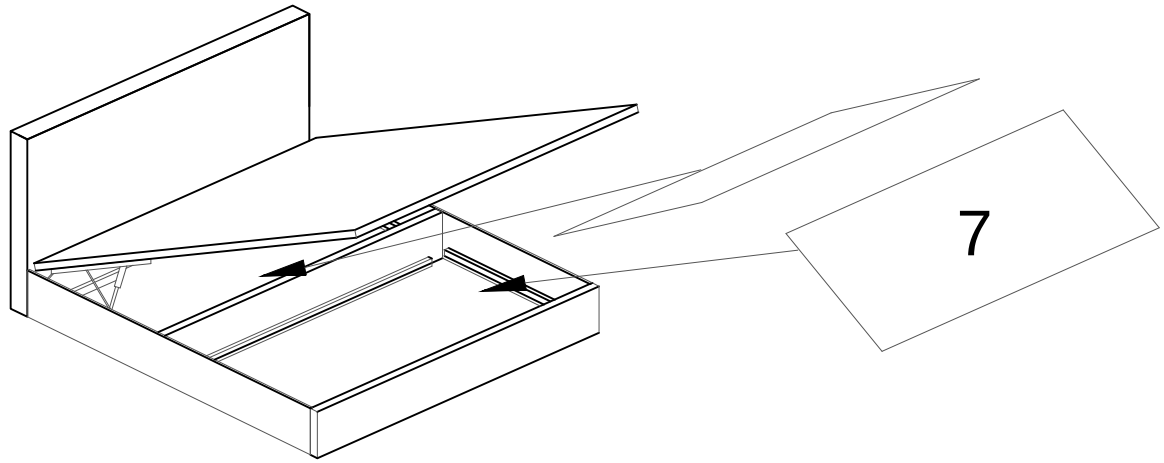

8

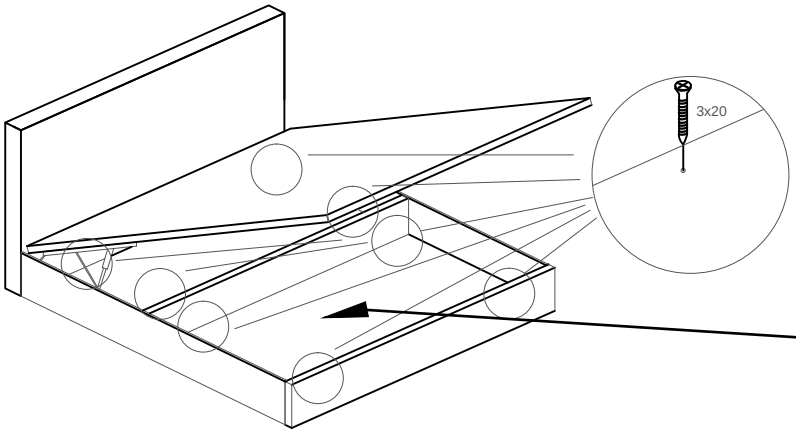

UWAGA !!!

Maksymalny ciezar przedmiotow umieszczonych w pojemniku na pociel nie moze przekroczyc

30 kilogramów.

W przeciwnym razie grozi to jego uszkodzeniem.

Wazne!! Prosze dokrecic solidnie wszystkie sruby podczas montazu.