
(D) Montageanleitung
(FR) Notice de montage
(NL) Handleiding voor de montage
(GB) Assembly instructions
(IT) Istruzioni di montaggio
(PL) Instrukcja montażu
(CZ) Montážní návod
(HU) Szerelési útmutató
(TR) Montaj talimati
(SK) Návod na montáž
(RO) Instrucțiuni de montaj
(RU) Инструкция по монтажу

FRO (bez pojemnika na posciel)

120x200
140x200
160x200


60 min

Elementy

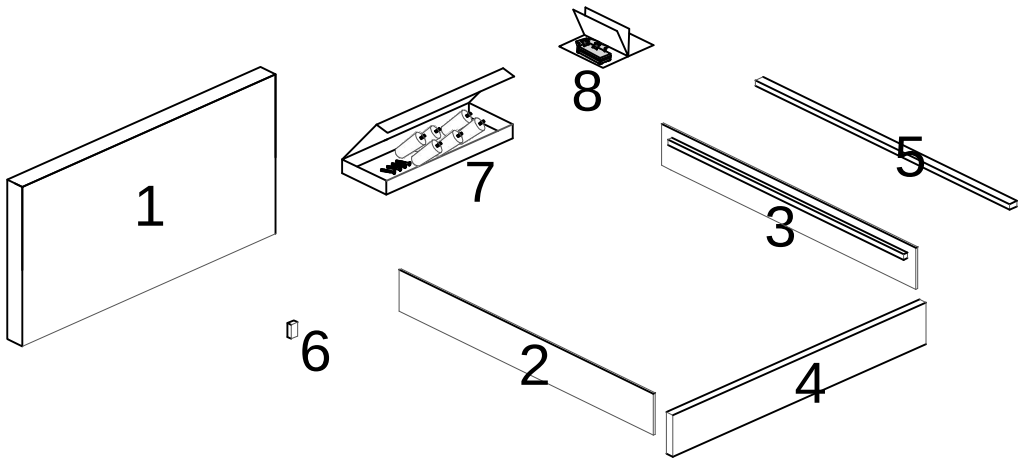


Element	Ilosc	Paczka
1	1	1
2	1	2
3	1	2
4	1	2
5	1	2
6	1	2
7	1	2
8	1	2

NARZEDZIA NIEZBEDNE DO MONTAZU
(NARZEDZIA NIE SA DOLACZONE DO ZESTAWU OKUC)

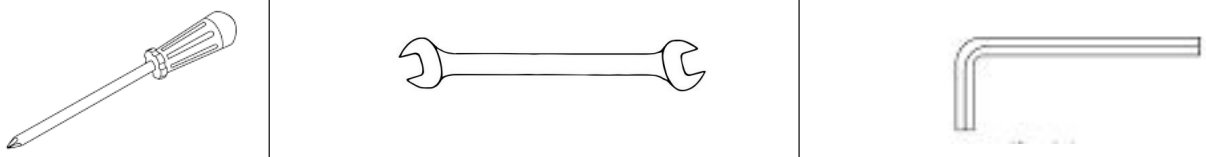

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
Lista okuc																
	4x	**4x**	**4x M8x35**	**12x M8x20**	**4x M6x35**	**12x M6x20**	**4x M6x40**	**2x M6x60**	**16x M8**	**20x M6**	**4x M6**	**2x 4x50**	**4x H50**	**1x**		

Mozesz skorzystac z przymiaru
obok aby zidentyfikowac rozmiar okuc.

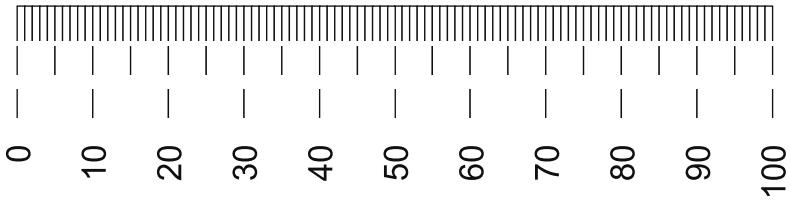


Wazne!! Prosze dokrecic solidnie wszystkie sruby podczas montazu.


1

UWAGA !!!

Otwory montazowe w wezglowiu sa zatapicerowane.
Aby umozliwic montaz lozka nalezy za pomoca ostrego szpikulca przebic tkanine obiciowa w miejscach zaznaczonych czarnymi punktami na rysunku ponizej. Prosze skorzystac z tasmy mierniczej i sugerowac sie odlegloscami z rysunku. Wymiary podane sa w centymetrach.

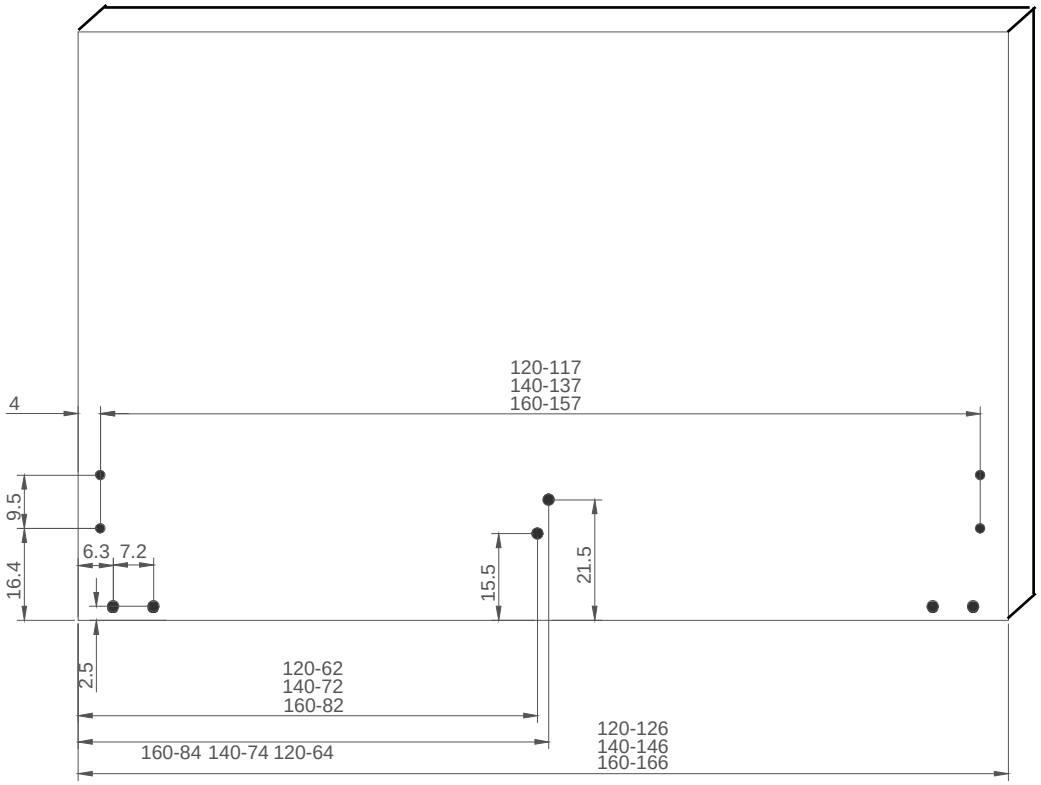


2

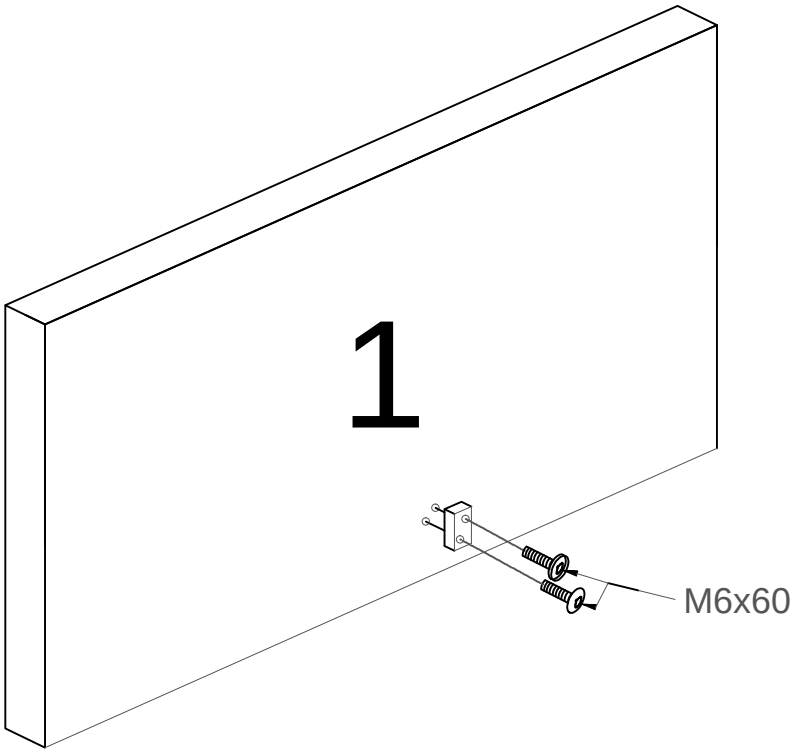

Wazne!! Prosze dokrecic solidnie wszystkie sruby podczas montazu.

3

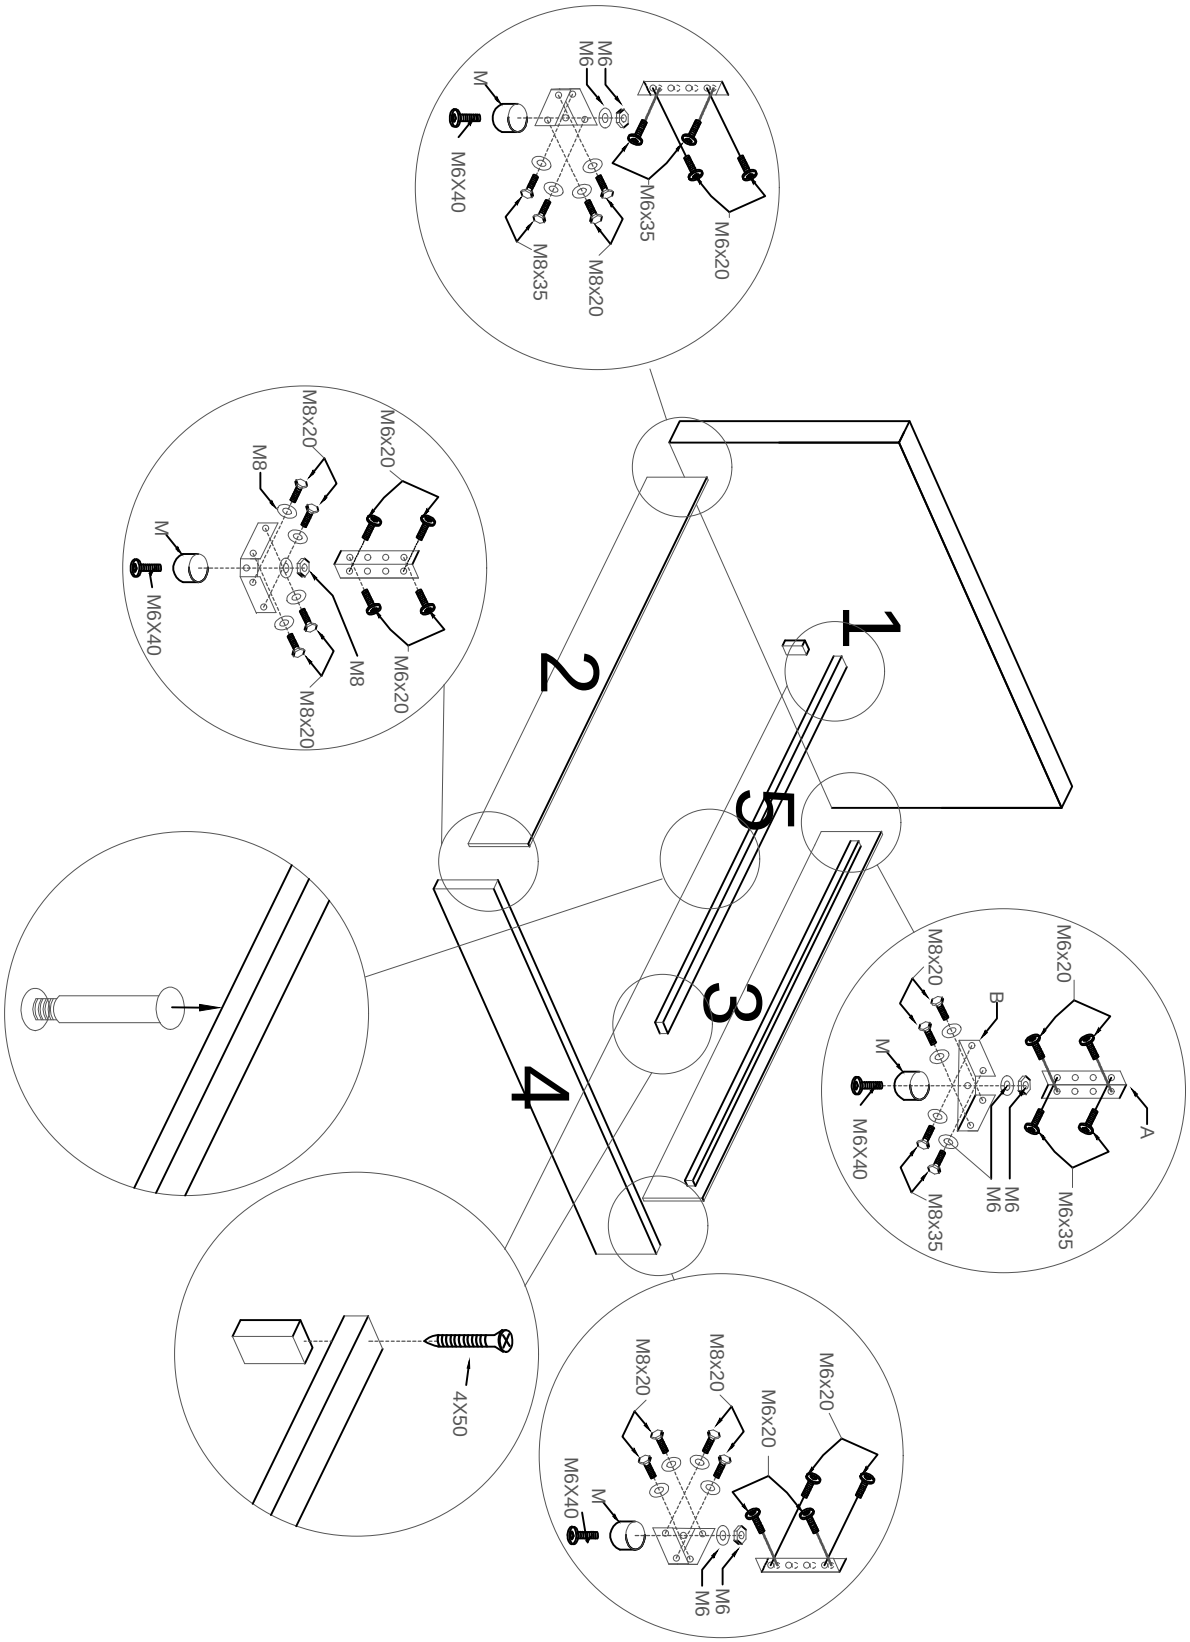

Wazne!! Prosze dokrecic solidnie wszystkie sruby podczas montazu.